


NOTICE DE MONTAGE

BACS DE PERMACULTURE

Modèle M · 1200 × 600 mm



NOMENCLATURE

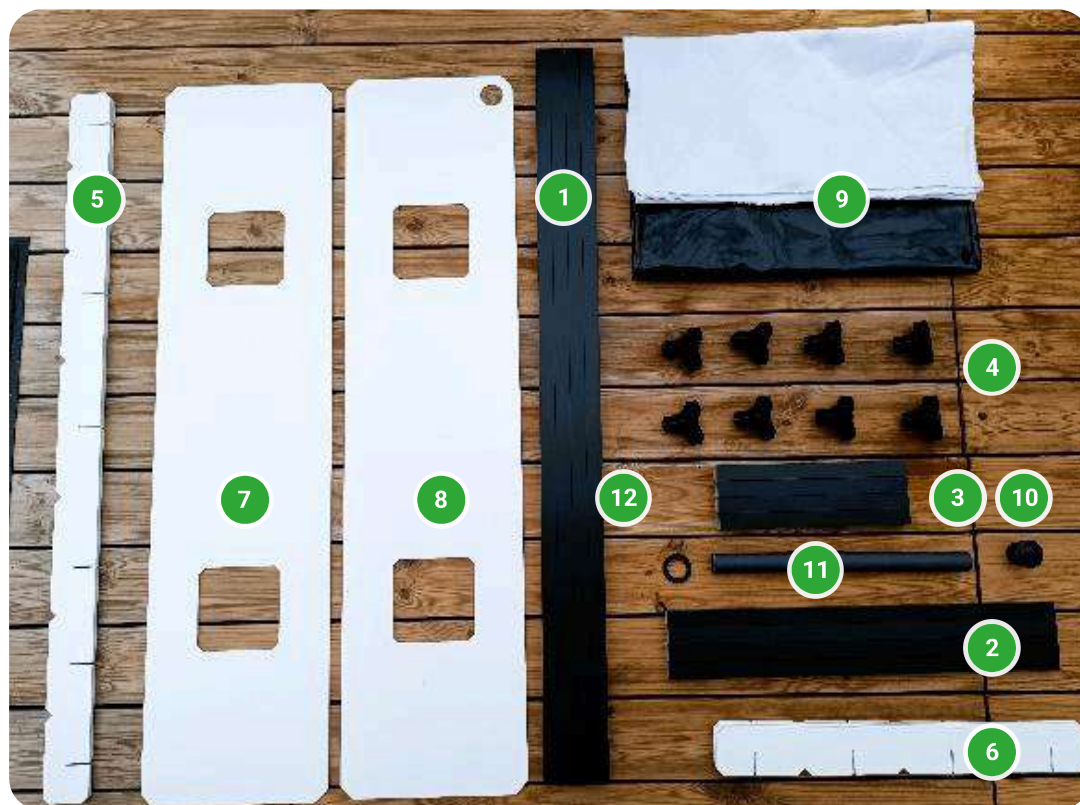

Repères 1 à 12 · voir la liste ci-dessous

TUBES CARRÉS

- 1 4 tubes de 1200 mm
- 2 4 tubes de 600 mm
- 3 4 tubes de 300 mm
- 4 Connecteurs Bac Perma : 8 pièces

AUTRES ÉLÉMENTS

- 9 Toile géotextile et feutrine
- 11 Tube de remplissage en PVC

PLAQUES STRUCTURELLES

- 5 4 longues plaques
- 6 7 courtes plaques

PLAQUES D'ÉCARTEMENT

- 7 1 plaque avec trou
- 8 1 plaque sans trou

- 10 Bouchon tube d'alimentation

- 12 Rondelle plate en caoutchouc

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

Maillet ou marteau

TEMPS DE MONTAGE

20 minutes

ÉTAPES DE MONTAGE

01 ASSEMBLER LE CADRE AU SOL

Assemblez les tubes carrés de 1200 mm et 600 mm pour former la structure du bac qui reposera au sol. Fixez les connecteurs aux tubes à l'aide d'un maillet.



02 POSER LES MONTANTS VERTICAUX

Placez les tubes de 300 mm à la verticale et fixez-les dans les connecteurs.



03 DÉPLOYER LA TOILE GÉOTEXTILE

Déployez la toile géotextile.



04 ENGAGER LES TUBES DANS LA TOILE

Placez chaque tube dans l'interstice de la toile.



05 REFERMER LES CONNECTEURS

Fixez les connecteurs à l'aide du maillet en gardant chaque tube dans la toile. Veillez à les positionner tous dans le même sens.



06 SOLIDARISER LA TOILE ET LA STRUCTURE

Fixez la partie avec la toile sur la partie inférieure de la structure du bac.




07 MONTER LA RÉSERVE EN EAU

Positionnez les plaques structurales de la réserve en eau.



08 POSER LES PLAQUES D'ÉCARTEMENT

Ajoutez par-dessus les plaques d'écartement, en positionnant le trou dans un coin du bac.

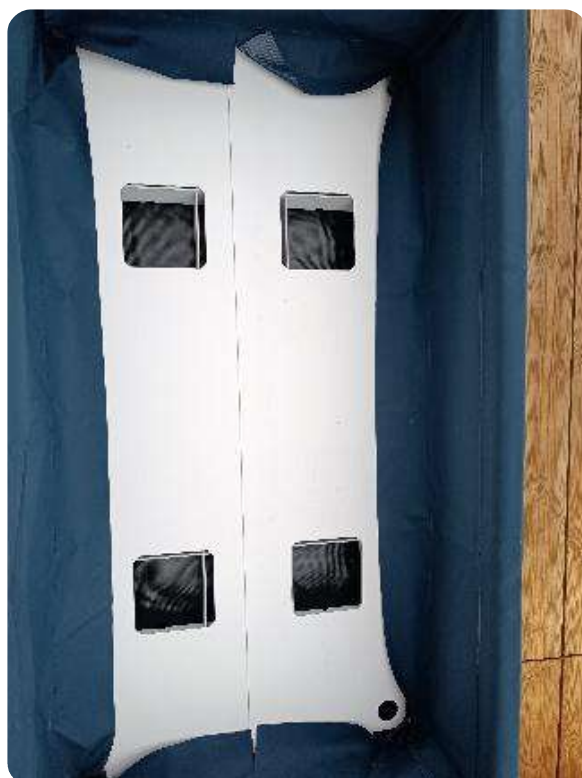

09 AJOUTER LES BILLES D'ARGILE

Ajoutez les billes d'argile dans les espaces carrés. Placez la rondelle plate en caoutchouc autour du tube.



10 INSÉRER LE TUBE DE REMPLISSAGE

Insérez le tube de remplissage dans l'ouverture prévue.



11 DÉPLOYER LA FEUTRINE

Déployez la feutrine sur les plaques ; le trou permet de faire passer le tube d'alimentation en eau.



12 REMPLIR ET PLANTER

Positionnez les rabats par-dessus la feutrine. Remplissez le bac avec 3 sacs de 70 L de terreau horticoles enrichi en compost végétal. Plantez et placez 5 cm de BRF – Bois Raméal Fragmenté sur toute la surface de culture.

