







MONTAGE DU PASSE CUVE

NOMENCLATURE

Nom	Image
Tube fileté (1)	
Joint plastique souple noir (2)	
Joint plastique rigide blanc (3)	
Olive en plastique (4)	
Ecrou de paroi (5)	
Ecrou tube (6)	

1. Passer le tube fileté (1) dans la paroi avec filetage à l'intérieur du bassin



2. Mettre les joints dans l'ordre suivant : joint plastique souple noir (2), puis joint plastique rigide blanc (3)




MONTAGE DU PASSE CUVE

3. Serrer les 2 joints avec l'écrou de paroi (5)



4. Passer le tube dans le passe-paroi

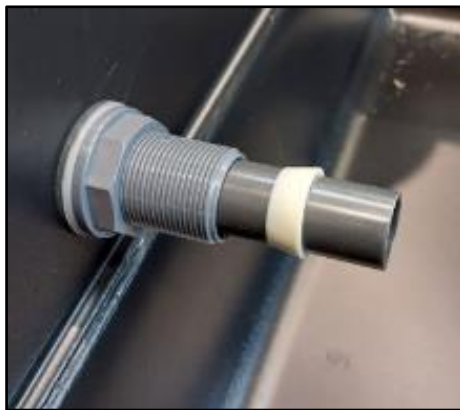

5. Placer l'olive en plastique (4) sur le tube et la faire glisser jusqu'au tube fileté (1)
ATTENTION : Sens de l'olive : côté large vers l'intérieur du bassin → voir photos

6. Serrer l'olive en plastique (4) sur le tube avec l'écrou tube (6)
ATTENTION : bien maintenir le tuyau en même temps car sinon vous allez desserrer l'écrou de paroi (5)

