



**NOTICE – MONTAGE
RADIATEUR INFRAROUGE
F22**



OUTILS

Perceuse électrique, foret Ø6, clé de 10 mm

COMPOSANTS

- | | |
|--|-------------------------|
| ① 1 radiateur infrarouge avec télécommande | ⑥ 9 écrous |
| ② 4 supports à assembler | ⑦ 4 rondelles |
| ③ 3 vis en T | ⑧ 4 rondelles fendues |
| ④ 2 vis en H, courtes | ⑨ 1 attache à visser |
| ⑤ 4 vis en H, longues | ⑩ 4 colliers de serrage |



Consignes de sécurité :

- Assurez-vous qu'il y a une distance de sécurité autour du radiateur pour éviter toute surchauffe des matériaux inflammables, comme des plantes, des tissus ou des objets en plastique.
- Ne bloquez pas la circulation de l'air autour du radiateur, et ne placez rien devant lui qui pourrait créer une obstruction. Cela pourrait entraîner une surchauffe.
- Ne touchez pas le radiateur lorsqu'il est en fonctionnement, car il peut devenir extrêmement chaud et entraîner des brûlures.
- En cas de surchauffe ou de dysfonctionnement, éteignez immédiatement le radiateur et débranchez-le. Si nécessaire, faites-le vérifier par un professionnel avant de le remettre en service.

INSTALLATION DU MATERIEL

1. ASSEMBLER LES SUPPORTS POUR LE RADIATEUR

En utilisant 2 vis longues en H, 2 rondelles fendues ainsi que 2 écrous, assembler le rail avec la barre.



Assemblage des deux éléments

Venir ensuite ajouter la vis en T avec une rondelle et un écrou sur le haut du support.



Aspect final du support



Montage de la vis en T

Répéter l'opération une seconde fois afin d'obtenir 2 supports assemblés.

2. PERCER LE PROFILÉ

En partant du centre, percer à 35 cm de chaque côté avec un foret $\varnothing 6$.




Écartement de 35 cm entre le premier support et le centre de la serre

3. FIXER UN SUPPORT SUR LA STRUCTURE DE LA SERRE

Insérer la vis en T dans le profilé supérieur.

Dans le trou percé précédemment, venir fixer le support avec une vis en H, une rondelle et un écrou.

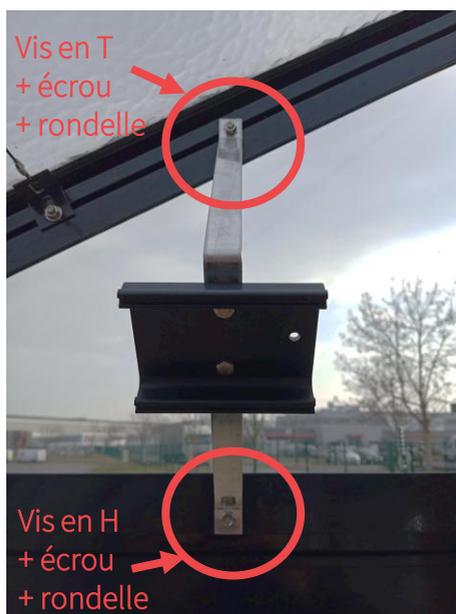

Fixation du premier support

4. INSERER L'AUTRE SUPPORT SUR LE RADIATEUR

Faire coulisser, jusqu'à la butée, le support dans les rails présents à l'arrière du radiateur.



Fixation du second support au dos du radiateur

5. FIXER LE RADIATEUR SUR LA SERRE

Faire coulisser, jusqu'à la butée, le radiateur sur le support déjà fixé sur la serre.



Insertion du radiateur sur le premier support

Puis fixer, à l'aide de la vis en T, le deuxième support sur le profilé de la serre. Dans un second temps, assembler avec une vis en H, une rondelle et un écrou le support sur la partie basse.



Fixation avec la vis en T



Fixation avec la vis en H

6. CENTRER LE RADIATEUR

Ajuster le radiateur afin qu'il soit centré.



Radiateur centré

7. FAIRE PASSER LE CÂBLE D'ALIMENTATION JUSQU'AU BOITIER DE PUISSANCE

Faire passer le câble en suivant les profilés de la serre et en utilisant l'attache puis les colliers de serrage.



Câble passé vers les profilés



Câble passé dans l'attache